


## SR-01 智慧型電子門鎖安裝說明書 (以下安裝步驟圖示均以右開門為例)

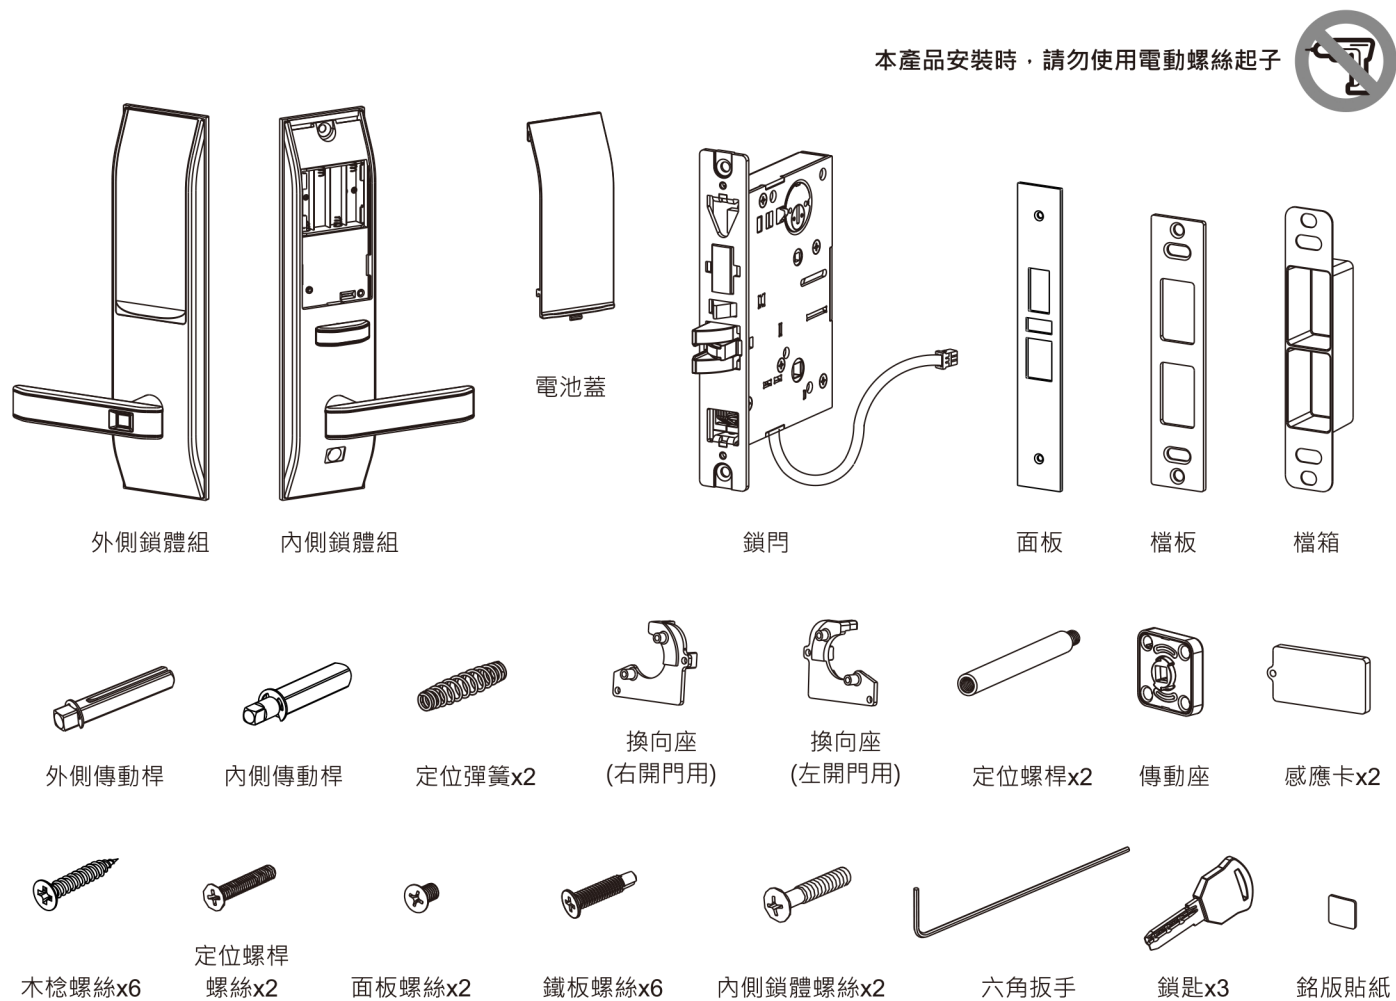

若上述任何物品有毀損或遺失，請洽詢經銷商，以上圖示及數量僅供參考，規格若有變更，恕不另行通知。

### 3. 門緣鑿孔

1. 根據紙規所作的記號，在門緣處鑽出兩個直徑**1" (25.4mm)**、深**4-17/32" (115mm)**的圓孔。再依兩圓孔位置鑿出一寬**1" (25.4mm)**、高**6-3/8" (162mm)**、深**4-17/32" (115mm)**之長方形凹槽(安裝紙規斜線處)以作為鎖匣安裝使用。(圖一)
2. 接著再根據紙規所示位置，於門緣處鑿出一寬**1-5/16" (33mm)**、高**8-1/32" (204mm)**、深**1/4" (6.5mm)**之凹槽以供面板安裝時能切齊門緣表面。(圖二)
3. 最後依據紙規所作記號，在門緣上鑽兩個直徑**1/8" (3mm)**、深**19/32" (15mm)**的引孔(安裝螺絲孔)，即完成門緣鑿孔。(圖二)

- 6-3/8" (162mm)
- (圖一) (圖二)
- ø1/8" (ø3mm) 引孔 · 深19/32" (15mm)

- #### 4. 門板鑽孔

根據紙規所作記號及尺寸要求，以電鑽在門面穿鑿鎖組孔、開關鈕孔、扳手孔及其他六個貫穿孔。

鑽孔時，請注意需由門的內外側分別鑽起，以避免毛邊產生或門扇損傷。

## 6. 安裝鎖門

1. 先將鎖門下方的排線穿入門孔中，再將排線由門孔下方的貫穿孔拉出至室內側。
2. 插入鎖門至門孔中，同時輕輕地拉動排線，不可拉斷，再用2支木槌將鎖門鎖緊固定於門上。  
(若為金屬門時，可用鐵板螺絲將鎖門鎖緊固定)
3. 以2支面板螺絲將面板鎖緊，固定在鎖門上。

- 注意：避免木屑及金屬切屑或任何異物掉入鎖門本體內。

## 5. 安裝檔板



1. 使門扇靠近門框，根據門扇之鎖門中心線位置於門框上劃出鎖門中心線。
2. 將檔板紙規貼於門框並對齊鎖門中心線，依照紙規所示於門框上作出各孔之中心記號。根據紙規記號所示，於門框上鑽兩個直徑1-1/8" (29mm)、深1-1/8" (29mm)之圓孔，再依兩圓孔位置鑿出一寬1-1/8" (29mm)、高3-15/32" (88mm)、深1-1/8" (29mm)之長方形凹槽(檔板紙規斜線處)。
3. 接著根據紙規所示位置，於門框處鑿出一寬1-5/16" (33mm)、高5-7/8" (149mm)、深5/32" (4mm)之凹槽以使檔板安裝時能切齊門框表面。最後依據紙規所作記號，在門框上鑽4個1/8"(3mm)、深19/32" (15mm)的引孔，以木栓將檔箱及檔板鎖緊固定。(若為金屬門時，可用鐵板螺絲將檔板鎖緊固定)

- 注意：**
- ① 務必採用原廠所附之檔板，以免因防盜門無法下壓而影響門鎖的功能。
  - ② 若無法確保檔板的位置是否正確，可在檔板的橢圓孔先鎖上螺絲，並在門鎖安裝完成後，確認鎖門頭能自由地做動後，再於檔板的圓孔鎖上螺絲。

- 


## 開門方向辨識

無論門扇向內或向外開啟，都以「面對門扇的外側」為基準，並以門扇鉸鍊安裝的位置為準。

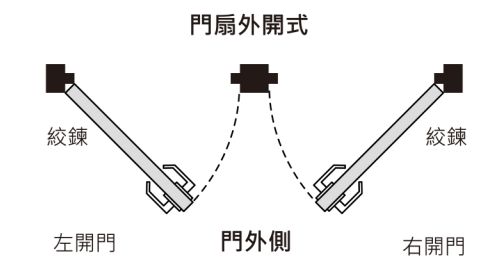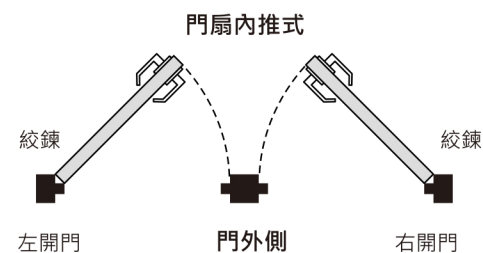



### 1. 在門和門緣上劃水平線

從地板上量測大約36" (914mm)的高度於門及門緣上，此高度線為扳手的中心線，並依紙規所示劃出鎖門中心線。

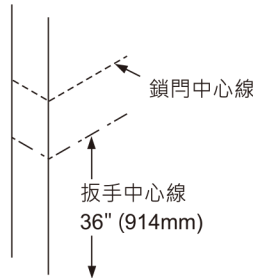


## 2. 定出鑽孔中心點

依照安裝紙規之說明所示，判定門扇為左開門或右開門。將符合開門方向之安裝紙規貼著門板及門緣，並對齊鎖門中心線與扳手中心線(如圖示)，作出各孔的中心記號。

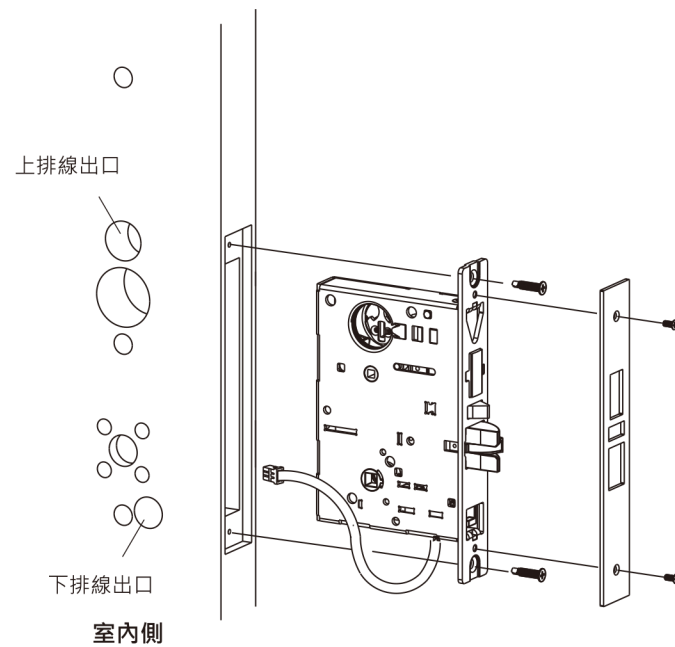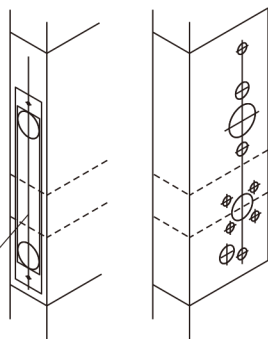


鎖門斜舌內外換向 (若在安裝過程中進行鎖舌換向，請參考第2、3步驟。)

1

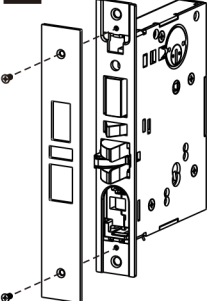


拆下面板。

2

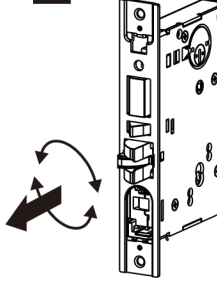


抽出鎖門斜舌，可任意左、右旋轉180°。

3

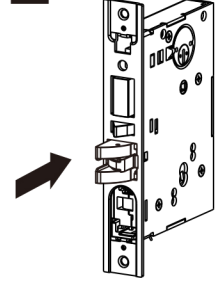

（斜舌斜面指向開門方向）


4

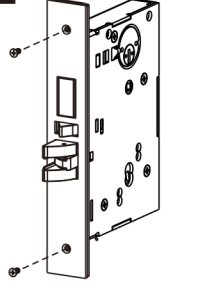


裝回面板，並以螺絲固定。

## 7. 安裝外側鎖體組

1. 依開門方向將2支定位螺桿鎖入外側鎖體組之兩對角螺絲孔中。  
右開門時，定位螺桿裝於右上角及左下角；左開門時，則為左上角及右下角。

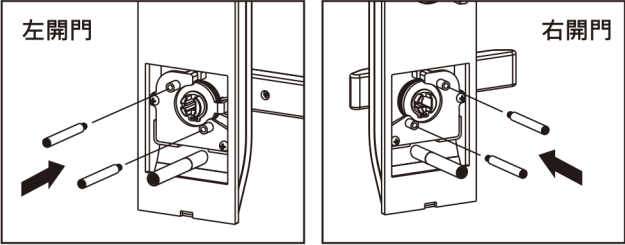


3. (若您的門鎖有指紋辨識功能，請跳過本項)  
依圖示將定位彈簧放入扳手孔內，再將外側傳動桿插入扳手孔內。

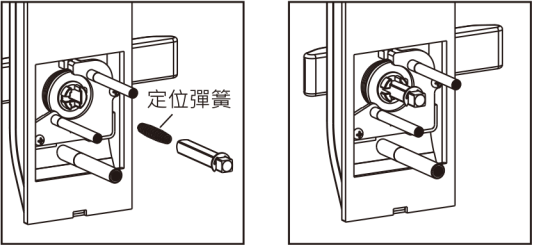

## 8. 安裝內側傳動組

1. 調整換向座上之箭頭圖示方向，使高於四方孔的箭頭指向扳手末梢，再將內側傳動桿依圖示的方向插入換向座。

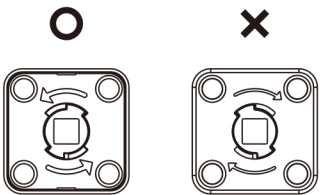


2. 內側傳動桿插入鎖門的四方孔，將換向座壓在門上，並以2支定位桿螺絲鎖緊固定。



## 9. 安裝內側鎖體組


1. 將定位彈簧放入內扳手的四方孔中，依圖示分別將外鎖體排線 (14pin)、鎖門排線 (6pin) 插在內鎖體電路板的對應位置，並將多餘的排線壓入上排線孔內、鎖體兩側、下方、及其他纔空的區域。

注意：排線接頭有方向性，當無法插接時，請轉向後再插接。

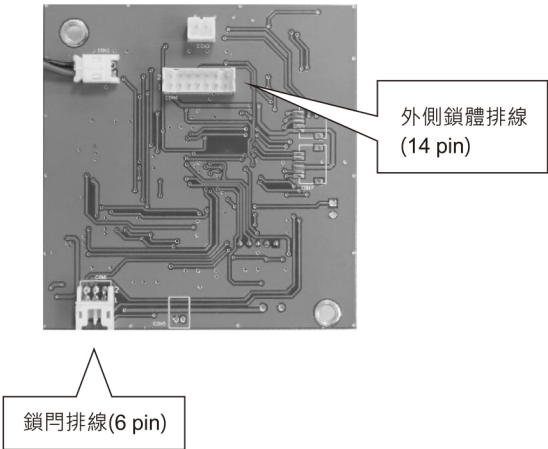

2. 內扳手旋轉至水平狀態，其四方孔對準內側傳動桿，開關鈕桿同時對準鎖門四方孔然後將內側鎖體組壓在門上，並以2支鎖體螺絲鎖緊固定內側鎖體組。


注意：  
①定位彈簧請預先放入扳手孔內。  
②排線不可被內側鎖體組壓住或螺絲穿破。  
③內側鎖體墊圈不慎脫落時，請先將墊圈從鎖體上、下兩端壓入後，再壓入中間部分。

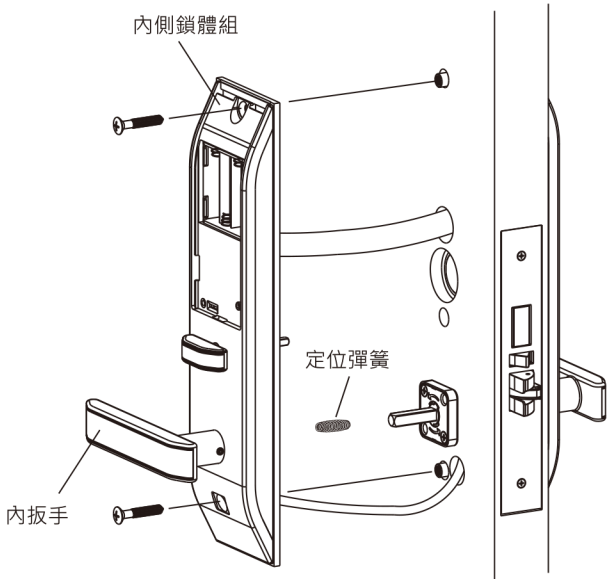

## 10. 固定內側扳手

先向下扳動確認扳手可下壓解鎖後，再以隨附的六角扳手鎖緊內側扳手軸心上的螺絲。


注意：若扳手無法向下扳動，表示換向座方向錯誤。請先拆下鎖體螺絲，再拆下換向座，並將換向座翻面後，依照原步驟重新安裝即可。

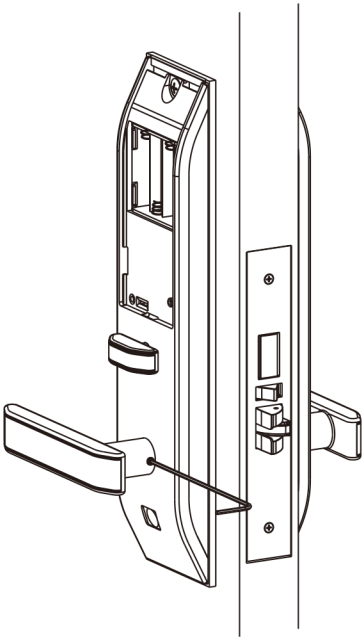

## 11. 安裝電池及黏貼銘版

1. 將4顆AA/1.5V的電池，裝入鎖體上方的電池座。請依電池座標示的極性安裝電池，請使用鹼性電池。

2. 蓋上電池蓋：先將電池蓋的2支插腳對準鎖體的2個凹槽，再將其壓入鎖體，然後向下推，使電池蓋卡入定位。

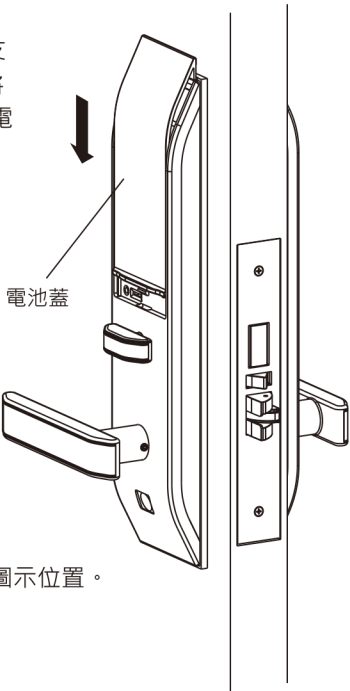

3. 撕下銘版背面的膠膜，再貼於圖示位置。

