





虹達國際科技有限公司
Rainbow Arrival Tech. Co., Ltd.

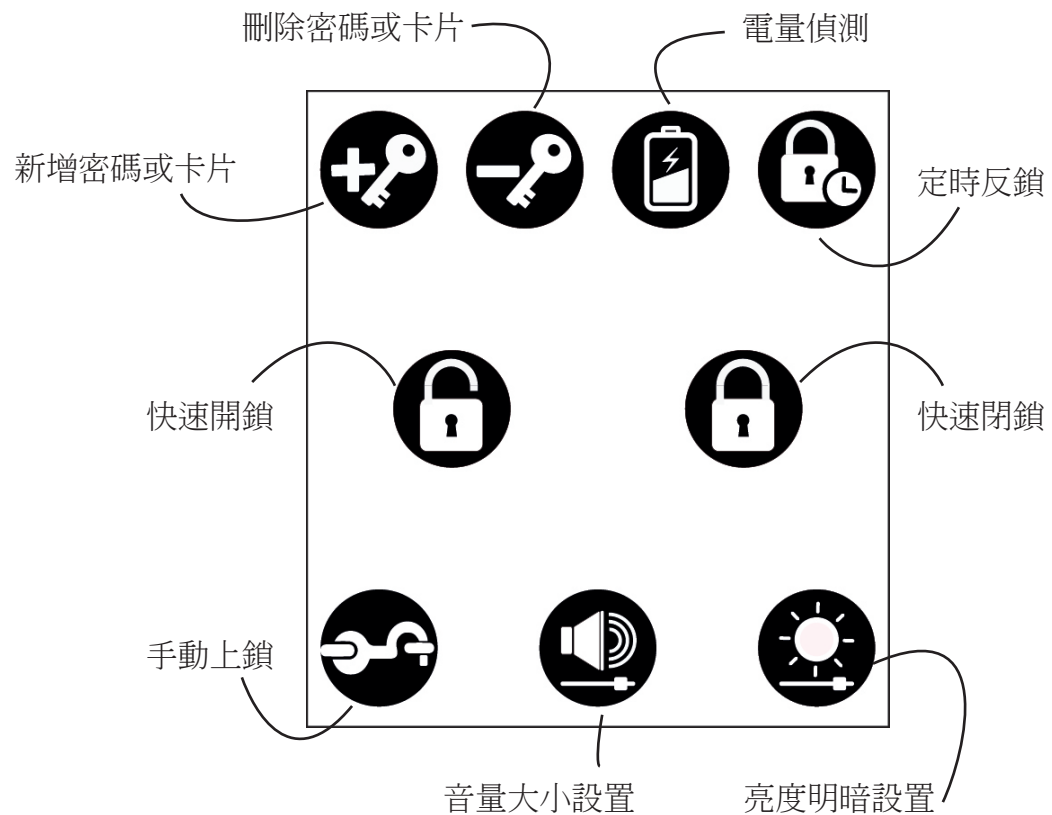

PM-9 簡易操作手冊

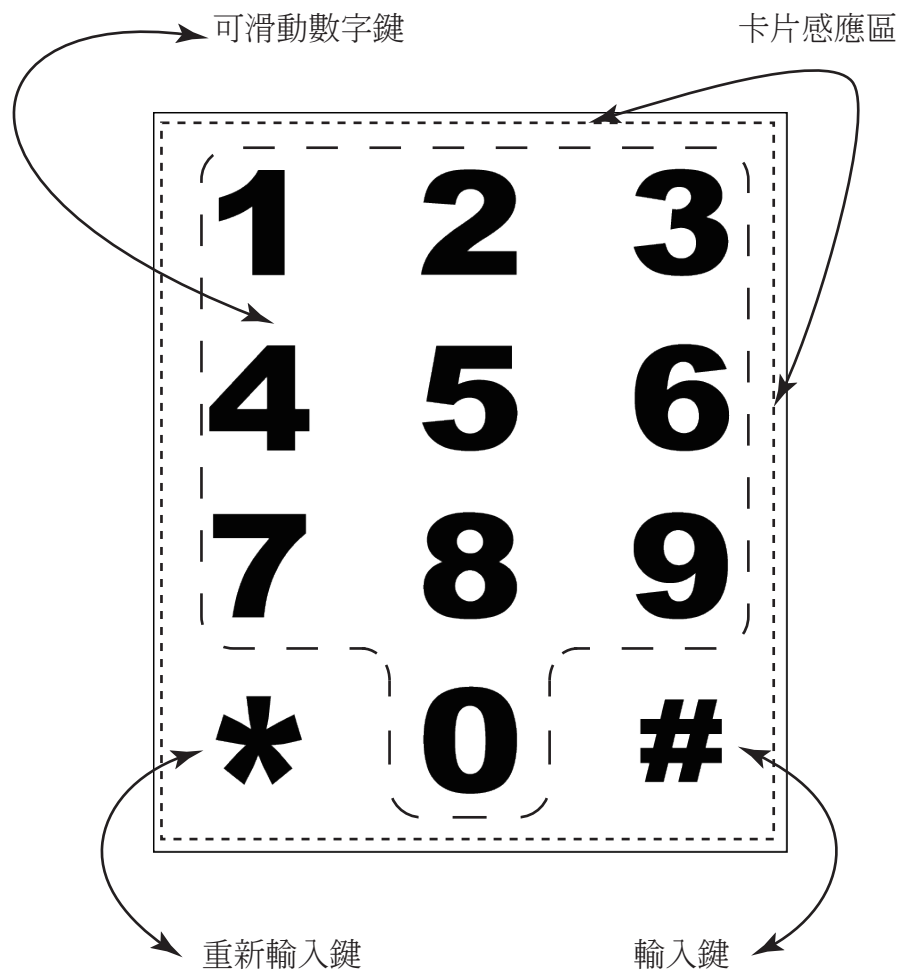

PM-9 圖型介面簡介

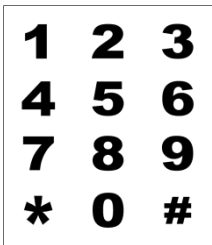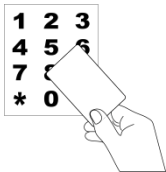密碼解鎖		■ 觸碰前數字面板。 ■ 三個前導碼數字亮起。 ■ 已任意順序按下亮起的前導碼按鈕，被按下的前導碼按鈕的 Led 會熄滅。 ■ 最後一個前導碼按下後，全部數字會亮起，等待輸入密碼。 ■ 輸入密碼中，若自覺錯誤，按 * 可重新輸入。 ■ 若密碼錯誤，* 會亮紅燈，警示密碼錯誤。 ■ 若密碼正確，* 會亮綠燈。同時解鎖。
卡片解鎖		■ 觸碰前數字面板。 ■ 將卡片靠近數字面板。 ■ 若卡片錯誤，* 會亮紅燈，警示卡片錯誤。 ■ 若卡片正確，* 會亮綠燈，同時解鎖。
手動上鎖		■ 恆亮表關門後自動上鎖 ■ 閃爍表示手動上鎖狀態，即是：關門後沒有上鎖，需要人為再一次動作才會上鎖。上鎖必須觸碰門外數字板或上提把手。門內則必須手動轉門門旋鈕或按下關門鍵。
定時反鎖		門內反鎖 ■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 若長按『定時反鎖按鈕』。門內反鎖按鈕會閃爍表示門內反鎖。門內反鎖按鈕會恆亮表解鎖。 每日定時反鎖 ■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 若短按『定時反鎖按鈕』，門前數字按鈕會亮起。 ■ 輸入定時反鎖的起始時間。格式為 HHMM# (24 小時制)。例如：要設定晚上 10 點半，就輸入 2230#。成功後，* 會顯示綠燈。 ■ 輸入定時反鎖的結束時間。格式為 HHMM# (24 小時制)。例如：要設定早上 6 點 10 分，就輸入 0610#。成功後，* 會顯示綠燈。 以上面的範例來說，每天晚上 10 點半到隔日早上 6 點 10 分，門會自動處於門內反鎖

		狀態。此時對門外密碼輸入及刷卡不會有反應。一旦門內有開鎖動作。反鎖狀態將會解除，直到隔日設定的時間再度來到。此時再次觸碰快速功能鍵面板，定時反鎖鍵顯示閃爍。 特定時段反鎖 ■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 若短按『定時反鎖按鈕』，門前數字按鈕會亮起。 ■ 輸入欲反鎖的起始時間。格式為 YYYYMMDDHHMM#(日期及 24 小時制時間)。例如：要設 2017 年 1 月 1 日晚上 10 點半。就輸入 201701012230#。成功後，* 會顯示綠燈。 ■ 輸入欲反鎖的結束時間。格式為 YYYYMMDDHHMM#(日期及 24 小時制時間)。例如：要設定要設 2017 年 1 月 2 日早上 6 點 10 分。就輸入 201701020610#。成功後，* 會顯示綠燈。 □ 以上面的範例來說，2017 年晚上 10 點半到隔日早上 6 點 10 分，門會自動處於門內反鎖狀態。此時對門外密碼輸入及刷卡不會有反應。一旦門內有開鎖動作。反鎖狀態將會解除，直到隔日設定的時間再度來到。此時再次觸碰快速功能鍵面板，定時反鎖鍵顯示閃爍。
快速開門		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『開鎖按鈕』。 ■ 成功後，門鎖打開。
快速閉鎖		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『閉鎖按鈕』。 ■ 成功後，門鎖關閉。
新增密碼或卡片		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『新增密碼/卡片按鈕』。 ■ 前面數字面板會亮起。等待輸入 Master 密碼（預設 0000）。輸入完後按#字按鈕。 ■ 若 Master 密碼正確，* 會亮綠燈，再放置欲新增的卡片於數字面板，等待掃描。 ■ 新增成功後，數字面板開始新增密碼的使用者 ID。 ■ 使用者 ID 為三位數字。每個數字會依序亮起，並且重複兩次。 例如：5 號使用者，會依照下面次序顯示 ✓ 0 亮->0 暗->0 亮->0 暗->5 亮->5 暗

		✓ *亮->*暗 ✓ 0 亮->0 暗->0 亮->0 暗->5 亮->5 暗 ✓ *亮->*暗
刪除密碼或卡片		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『刪除密碼/卡片按鈕』 ■ 前面數字面板會亮起。等待輸入 Master 密碼（預設 0000）。輸入完後按#字按鈕。 ■ 若 Master 密碼正確，*會亮綠燈，再輸入使用者 ID，完成後按#。例如：欲刪除 5 號使用者，則輸入 005#。
刪除所有密碼或卡片	 * * * #	■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『刪除密碼/卡片按鈕』 ■ 前面數字面板會亮起。等待輸入 Master 密碼（預設 0000）。輸入完後按#字按鈕。 ■ 若 Master 密碼正確，*會亮綠燈，再輸入 * * * #（三個星號加一個#號）。 ■ 成功刪除後，會顯示顯示 999 表示所有使用者成功被刪除。
電量偵測		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『電量偵測』。 ■ 則前面數字面板會顯示 0~9。9 為滿電，0 為近期須更換電池。
音量大小設置		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『聲音調整按鈕』。 ■ 每按一下，聲音會大一級。含靜音總共有四級音量可以調整。當變為最大聲音後，再按一次按鈕，會變成靜音。
亮度明暗設置		■ 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。 ■ 按下『亮度調整按鈕』。 ■ 每按一下，亮度會增加一級。總共有三級亮度可以調整。當變為最高亮度後，再按一次按鈕，會變成最小亮度。